Brugerhåndbog til HP Photosmart 8100 series

Dansk





Ophavsret (copyrights) og varemærker

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Oplysningerne heri kan ændres uden forudgående varsel. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse, med undtagelse af det, der er tilladt i henhold til ophavsretlige love (copyrights).

Bemærk

De eneste garantier for HP-produkter og -serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som værende en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for evt. tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

Hewlett-Packard Development Company, L.P. kan ikke drages til ansvar for eller pålægges erstatning for tilfældige skader eller følgeskader, der måtte opstå i forbindelse med eller som følge af levering, drift eller brug af dette dokument og det programmateriale, det beskriver.

Varemærker

HP, HP-logoet og Photosmart tilhører Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Secure Digital-logoet er et varemærke tilhørende SD Association.

Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF og CF-logoet er varemærker tilhørende CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO og Memory Stick PRO Duo er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.

MultiMediaCard er et varemærke tilhørende Infineon Technologies AG of Germany og er givet i licens til MMCA (MultiMediaCard Association). Microdrive er et varemærke tilhørende Hitachi Global Storage Technologies.

SmartMedia er et varemærke tilhørende Toshiba Corporation. xD-Picture Card er et varemærke tilhørende Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation og Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, Mac-logoet og Macintosh er registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc.

Bluetooth-ordmærket og -logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Hewlett-Packard Company sker under licens. PictBridge og PictBridge-logoet er varemærker tilhørende Camera & Imaging Products Association (CIPA). Andre firmamærker og deres produkter er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Den integrerede software i printeren er delvis baseret på arbejde udført af Independent JPEG Group.

Ophavsrettighederne (copyrights) til bestemte fotos i dette dokument bibeholdes af de oprindelige ejere.

Modelidentifikationsnummer SDGOA-0402

For at kunne identificere produktet i henhold til amerikansk lov tildeles det et Regulatory Model Number.
Regulatory Model Number for dit produkt er SDGOA-0402. Dette nummer bør ikke forveksles med markedsføringsnavnet (HP Photosmart 8100 series-printer) eller produktnummeret (Q3399A).

Sikkerhedsoplysninger

Følg altid grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger under brug af dette produkt for at minimere risikoen for skade som følge af brand eller elektrisk stød.



Advarsel! For at forhindre brand eller berøringsfare bør dette produkt ikke udsættes for regn eller nogen form for fugt.

- Læs og forstå alle instruktioner i hæftet HP Photosmart 8100 series Introduktion.
- Brug kun en jordforbundet stikkontakt, når enheden tilsluttes en strømkilde. Spørg en kvalificeret elektriker, hvis du ikke ved, om stikkontakten er jordforbundet.
- Følg alle advarsler og instruktioner, der er angivet på produktet.

- Tag stikket ud af stikkontakten på væggen, før du rengør produktet.
- Installer eller brug ikke dette produkt nær vand, eller når du er våd
- Installer produktet forsvarligt på en stabil overflade.
- Installer produktet i omgivelser, hvor ingen kan træde på eller falde i lysnetledningen, og hvor lysnetledningen ikke bliver beskadiget.
- Brug fejlfindingsoplysningerne i HP Photosmart Printer Help på skærmen, hvis produktet ikke fungerer normalt.
- Produktet indeholder ingen dele, som en operatør kan servicere. Service skal udføres af kvalificeret servicepersonale.
- Sørg for ventilation i de lokaler, hvor produktet bruges.

Indhold

1	Velkommen!	3
	Yderligere oplysninger	3
	Pakkens indhold	3
	Printeroversigt	4
	Printermenu	7
	Papiroplysninger	14
	Oplysninger om blækpatroner	15
2	Udskrivning med printeren	19
	Hurtig start	19
	Udskrivning uden en computer	20
	Brug af hukommelseskort	
	Understøttede filformater	20
	Isætning af hukommelseskort	20
	Udvælgelse af fotos	21
	Udskrivning af udvalgte fotos	22
	Forbedring af fotos	22
	Ændring af printerpræferencer	
	Tilslutninger	
	Tilslutning til andre enheder	
	Tilslutning via HP Instant Share	
	Udskrivning med en computer	
3	Installation af softwaren	
	Installation af softwaren	
	Fejlfinding i forbindelse med installation	
4	Support og garanti	
	Kundepleje	
	Telefonisk kundepleje	
	Foretage en opringning	
	Garantierklæring	
5	Specifikationer	
	Systemkrav	
	Printerspecifikationer	
	Miljøerklæringer	
	Beskyttelse af miljøet	
	Ozondannelse	
	Energiforbrug	
	Papirforbrug	
	Plastik	
	Dataark om materialesikkerhed	
	Genbrugsprogram	36

1 Velkommen!

Tak for dit køb af en HP Photosmart 8100 series-printer! Med denne nye fotoprinter kan du udskrive smukke fotos, gemme fotos på en computer og oprette sjove og lette projekter med eller uden en computer.

Yderligere oplysninger

Printeren er leveret med følgende dokumentation:

- Installationsvejledning: Introduktionshåndbogen til HP Photosmart 8100 series beskriver, hvordan du konfigurerer printeren, installerer printersoftwaren og udskriver dit første foto.
- Brugervejledning: Brugervejledningen beskriver printerens grundlæggende funktioner, hvordan printeren bruges uden at være tilsluttet en computer, og hvordan fejlfinding af hardware foretages. Den findes også i onlineformat på cd'en med brugervejledningen.
- **Brugerhåndbog**: *Brugerhåndbog til HP Photosmart 8100 series* er indeværende håndbog. Den indeholder grundlæggende oplysninger om printeren, herunder installation, betjening, teknisk support og garanti. Der findes detaljeret vejledning i *cd'en til brugervejledningen*.
- HP Photosmart Printer Help: Hjælpen på skærmen til HP Photosmart Printer beskriver, hvordan printeren bruges uden en computer, og indeholder oplysninger om programfejlfinding.

Når du har installeret HP Photosmart-printersoftwaren på en computer, kan du få vist HP Photosmart Printer Help på skærmen:

- Windows-baseret pc: Åbn menuen Start, og vælg Programmer (vælg Alle programmer i Windows XP), HP, Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series og Photosmart Help.
- Macintosh: Vælg Hjælp og Mac-hjælp i Finder, og vælg derefter Bibliotek og HP Photosmart Printer Help for Macintosh.


Pakkens indhold

Printerpakken indeholder følgende elementer:

- HP Photosmart 8100 series-printeren
- Installationsvejledning til HP Photosmart 8100 series
- Brugerveiledning til HP Photosmart 8100 series
- Cd'en med HP Photosmart 8100 series-printersoftware
- Cd med brugerveiledning
- Papirprøve
- Opbevaringstaske til fotopapir
- Trefarvet blækpatron og fotoblækpatron
- Blækpatronbeskytter
- Strømforsyningskilde (kan variere i udseende eller have ekstra netledning)

Bemærk! Indholdet kan variere fra land til land/område til område.

Printeroversigt

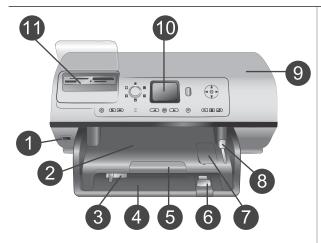

Printerforside

1 Kameraport

Brug denne port til at tilslutte et PictBridge™-digitalt kamera til printeren eller til at indsætte den valgfrie trådløse HP Bluetooth®-printeradapter.

2 Udskriftsbakke

Løft denne bakke for at ilægge små medier eller for at fjerne papir, der har sat sig fast i den forreste del af printeren.

3 Papirbreddestyr

Juster dette styr, så det slutter tæt op til kanten af papiret i den primære papirbakke.

4 Primær papirbakke

Placer almindeligt papir, transparenter, konvolutter eller andre medier i denne bakke for at udskrive på det.

- 5 Forlænger til udskriftsbakke Løft palen, og træk den derefter ind mod dig for at forlænge udskriftsbakken, så den kan opsamle papiret med udskriften, når det føres ud af printeren.
- 6 Papirlængdestyr Juster dette styr, så det slutter tæt op til papirets nederste kant

i den primære papirbakke.

7 Fotobakke

Løft udskriftsbakken for at lægge småt fotopapir i fotobakken.

8 Fotobakkeskyder

Skub denne skyder væk fra dig for at tilkoble fotobakken.


9 Topdæksel

Løft dette dæksel for at få adgang til blækpatronerne og området til opbevaring af blækpatroner og for at fjerne papirstop.

10 Printerskærm

Brug denne skærm til at se dine fotos og menukommandoer.

11 Slot til hukommelseskort Indsæt hukommelseskort her.

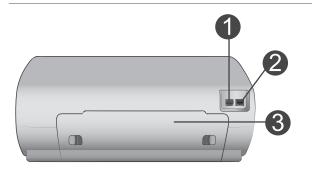

Printeren bagfra


Netledningsforbindelse
 Brug denne port til at tilslutte
 den netledning, der leveres med
 printeren.

2 USB-port

Brug denne port til at tilslutte printeren til en computer eller et HP-digitalkamera til direkte udskrivning.

3 Bagdæksel

Fjern dette dæksel for at fjerne papirstop.

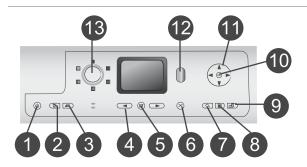

Kontrolpanel

1 **On (til)**

Tryk på denne knap for at tænde for printeren eller aktivere den strømbesparende tilstand

2 Gem

Tryk på denne knap for at gemme fotos fra et hukommelseskort på en computer.

3 HP Instant Share

Tryk på denne knap for at sende et foto via e-mail.
Knapperne **Gem** og **HP Instant Share** kan kun bruges, når printeren er tilsluttet en computer. Yderligere oplysninger finder du under Tilslutninger.

4 Vælg fotopile

Brug disse pile til at rulle gennem fotos på et hukommelseskort.

5 Vælg foto

Brug denne knap til at vælge det viste foto eller den viste videoramme, som du vil udskrive.

6 Annuller

Tryk på denne knap for at fravælge fotos, afslutte en menu eller stoppe en igangværende handling.

7 **Zoom**

Tryk på denne knap for at aktivere Zoom-funktionen og zoome ind på det aktuelt viste foto og til at afslutte View 9-up (visning med 9 fotos).

8 Menu

Tryk på denne knap for at se printermenuen.

9 Roter

Tryk på denne knap for at rotere det aktuelt viste foto.

10 **OK**

Tryk på denne knap for at besvare spørgsmål på printerskærmen, vælge menukommandoer, aktivere View 9-up (visning med 9 fotos) og afspille en video.

11 Navigationspile


Brug disse pile til at rulle gennem printermenuens kommandoer, placere beskæringsboksen og styre hastigheden og retningen af videoafspilning.

12 Udskriv

Tryk på denne knap for at udskrive valgte fotos fra det indsatte hukommelseskort.

13 Layout

Drej denne skive for at vælge et udskriftslayout til dine fotos.

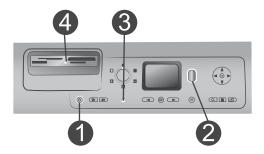

Statuslamper

1 Indikator for tændt

- Til-printeren er tændt
- Fra-printerens strømbesparende tilstand er aktiveret

2 Indikator for status

- Til (grøn)-printeren er tændt, men udskriver ikke
- Fra-printerens strømbesparende tilstand er aktiveret
- Blinker grønt–printeren er ved at udskrive
- Blinker rødt–printeren skal tilses

3 Indikatorer for papirbakke

- Indikator for fotobakke
 lyser–fotobakken er tilkoblet
- Indikator for primær papirbakke lyser–den primære papirbakke er tilkoblet

4 Indikator for hukommelseskort

- Til-hukommelseskortet er indsat korrekt
- Fra-der er ikke indsat et hukommelseskort
- Blinker-der sendes data mellem hukommelseskortet og printeren eller computeren

Printermenu

Tryk på Menu for at åbne printermenuen. Hvis du har åbnet en undermenu, kan du trykke på Menu for at komme tilbage til printermenuen.

Sådan navigeres der i printermenuen:

- Tryk på navigationspilen ▲ eller ▼ for at rulle gennem de menukommandoer, der vises på printerskærmen. Menukommandoer, der ikke er tilgængelige, er nedtonede.
- Tryk på OK for at åbne en menu eller vælge en kommando.
- Tryk på Annuller for at afslutte den aktuelle menu.

Printermenuens struktur

Øverste menuniveau	Undermenuer/indstillinger	Flere undermenuer/ indstillinger
Print	Print all (udskriv alt)	
Options (udskrifts- indstillinger)	Print proof sheet (udskriv kontrolark)	
	Scan proof sheet (scan kontrolark)	
	Video action prints (videoudskrift)	
	Print range (udskriftsområde)	Select beginning of range (vælg områdets start):
		Select end of range (vælg områdets afslutning):
	Print index page (udskriv indeksside)	
	Print new (udskriv ny)	
Edit (rediger)	Remove red eye (fjernelse af røde øjne)	
	Photo brightness (fotolysstyrke)	Photo brightness (fotolysstyrke): (Tryk på navigationspilen ▶ eller ◀ for at øge eller mindske fotolysstyrken).
	Add frame (tilføj ramme)	Select pattern (vælg mønster):
		Select color (vælg farve):
	Add color effect (tilføj farveeffekt)	Choose color effect (vælg farveeffekt): Black and white (sort-hvid) Sepia Antique (antik) No effect (default) (ingen effekt) (standard) Farveeffekten påvirker ikke rammer, som er oprettet med kommandoen Add frame (tilføj ramme).
Tools (værktøjer)	View 9-up (visning med 9 fotos)	

Øverste menuniveau	Undermenuer/indstillinger	Flere undermenuer/ indstillinger
	Slide show (diasshow)	Tryk på OK for at stoppe diasshowet midlertidigt og starte det igen. Tryk på Annuller for helt at stoppe diasshowet.
	Print quality (udskriftskvalitet)	Print quality (udskriftskvalitet): Best (bedst) (standard) Normal
	Print sample page (udskriv prøveside)	
	Print test page (udskriv testside)	
	Clean cartridges (rens blækpatroner)	Continue to second level cleaning? (fortsæt til rensning på andet niveau?)
		Yes (ja)No (nej)
		Continue to third level cleaning? (fortsæt til rensning på tredje niveau?)
		Yes (ja)No (nej)
	Align cartridge (juster blækpatronen)	
Bluetooth	Device address (enhedens adresse)	Device address (enhedens adresse):
		(Nogle enheder med Bluetooth- trådløs teknologi kræver, at du skriver adressen på den enhed, de forsøger at finde. Denne menuindstilling viser enhedsadressen).
	Device name (enhedens navn)	Device name (enhedens navn): (Du kan vælge et enhedsnavn til
		den printer, der vises på andre enheder med Bluetooth-trådløs teknologi, når de finder printeren)
	Passkey (adgangsnøgle)	(Tryk på navigationspilen ▲ for at få vist et højere tal, og tryk på navigationspilen ▼ for at få

Øverste menuniveau	Undermenuer/indstillinger	Flere undermenuer/ indstillinger
		vist et lavere tal. Tryk på OK for at gå til det næste tal). (Du kan tildele en Bluetoothnumerisk adgangsnøgle til den printer, som brugere af enheder med Bluetooth-trådløs teknologi, der forsøger at finde printeren, skal angive, før de kan udskrive, hvis printerens Bluetooth Security level (sikkerhedsniveau) indstilles til High (højt). Standardadgangsnøglen er 0000).
	Accessibility (tilgængelighed)	Accessibility (tilgængelighed): Visible to all (synlig for alle) Not visible (ikke synlig) Når Accessibility (tilgængelighed) er indstillet til Not visible (ikke synlig), er det kun enheder, som kender enhedsadressen, der kan udskrive til den. (Du kan indstille printeren med Bluetooth til at være synlig eller usynlig for andre enheder med Bluetooth-trådløs teknologi ved at ændre denne indstilling for tilgængelighed).
	Security level (sikkerhedsniveau)	Security Level (sikkerhedsniveau): High (højt) (Printeren kræver, at brugere af andre enheder med Bluetooth-trådløs teknologi angiver adgangsnøglen til printeren). Low (lavt) (Printeren kræver ikke, at brugere af andre enheder med Bluetooth-trådløs teknologi angiver adgangsnøglen til printeren).

Øverste menuniveau	Undermenuer/indstillinger	Flere undermenuer/ indstillinger
	Nulstil Bluetooth-indstillinger	Nulstil Bluetooth-indstillinger: • Yes (ja) • No (nej)
Help (hjælp)	Cartridges (blækpatroner)	Print Cartridge Help (hjælp til blækpatroner): (Tryk på navigationspilen ▲ eller ▼ for at rulle igennem HP-blækpatronerne, der er tilgængelige for printeren, og tryk derefter på OK for at se, hvordan du indsætter blækpatronen)
	Photo sizes (fotostørrelse)	Hjælp til fotostørrelse (hjælp til fotostørrelse): (Tryk på navigationspilen ▲ eller ▼ for at rulle igennem de tilgængelige fotostørrelser)
	Paper loading (ilægning af papir)	Paper Loading Help (hjælp til ilægning af papir): (Tryk på navigationspilen ▲ eller ▼ for at rulle igennem oplysningerne om ilægning af papir)
	Paper jams (papirstop)	Paper Jam Help (hjælp til papirstop): (Vælg denne indstilling for at få yderligere oplysninger om fjernelse af papirstop)
	Camera connect (kameratilslutning)	Camera Connect Help (hjælp til kameratilslutning): (Vælg at se, hvor du tilslutter et PictBridge-kompatibelt digitalkamera til printeren)
Preferences (præfe- rencer)	SmartFocus	Turn SmartFocus (slå SmartFocus): On (til) (standard) Off (fra)

Printermenuens struktur (fortsat)

Øverste menuniveau	Undermenuer/indstillinger	Flere undermenuer/indstillinger
	Digital Flash	Turn Digital Flash (slå Digital Flash): On (til) Off (fra) (standard)
	Date/time (dato/tid)	Date/time stamp (dato- og tidsstempel): Date/time (dato/tid) Date only (kun dato) Off (fra) (standard)
	Colorspace (farvespektrum)	Choose colorspace (vælg farvespektrum): sRGB Adobe RGB Auto-select (automatisk) (standard) Standarden for autovalg oplyser printeren om, at den skal bruge farvespektret Adobe RGB, hvis det er tilgængeligt. Printerens standardindstilling er sRGB, hvis Adobe RGB ikke er tilgængelig.
	Passport photo mode (pasfoto)	Turn passport photo mode (slå pasfoto): On (til) Off (fra) (standard) Select Size (vælg størrelse): Hvis du vælger On, bliver du bedt om at vælge pasfotostørrelse. Pasfoto giver printeren besked om at udskrive alle fotos i den valgte størrelse. Hver side indeholder ét foto. Hvis du angiver flere kopier af det samme foto, vises de alle på den samme side (hvis der er plads nok). Du skal lade fotos, som er udskrevet i pasfototilstand, tørre natten over, før de lamineres.

Øverste menuniveau	Undermenuer/indstillinger	Flere undermenuer/ indstillinger
	Tray select (valg af papirbakke)	Vælg, hvilken papirbakke der skal bruges:
		 Front (forside) (standard, når papirbakken på bagsiden ikke er installeret) Rear (bagside) Ask each time (spørg hver gang) (standard, når papirbakken på bagsiden er installeret)
	Paper detect (registrer papir)	Auto paper detect (registrer papir automatisk): On (til) (standard) Off (fra)
	Preview animation (vis animation)	Turn preview animation (slå Vis animation):
		On (til) (standard)Off (fra)
	Video enhancement (videoforbedring)	Turn video print enhancement (slå videoudskriftsforbedring):
		On (til)Off (fra) (standard)
	Restore defaults (gendan standarder)	Restore original factory preferences (gendan fabriksindstillinger):
		Yes (ja)No (nej)
		Gendanner fabriksindstillinger for alle menukommandoer undtagen Select language (vælg sprog) og Select country/region (vælg land/område) (under Language (sprog) i menuen Preferences (præferencer)) og Bluetoothindstillinger (under Bluetooth i hovedprintermenuen).
	Language (sprog)	Select language (vælg sprog):
		Select country/region (vælg land område):

Papiroplysninger

Du kan udskrive på fotopapir, almindeligt papir og små medier, f.eks. kartotekskort og konvolutter.

llægningspapir

Papirtype Sådan ilægges papiret **Bakke** Letter- eller A4-Hæv udskriftsbakken. Primær papirbakke 1 papir 2 llæg almindeligt Transparenter papir, fotopapir eller Fotopapir 20 x transparenter med 25 cm (8 x 10") udskriftssiden nedad. Kontroller, at papirstablen ikke er højere end den øverste del af papirlængdestyret. 3 Træk fotobakkeskyderen ind mod dig, indtil Udskriftsbakke 1 den stopper. Indikatoren for den Papirbreddestyr primære papirbakke Papirlængdestyr lyser som tegn på, at Fotobakkeskyder der ved næste udskriftsjob bruges papir fra den primære papirbakke. 4 Sænk udskriftsbakken. Hæv udskriftsbakken. **Fotobakke** Fotopapir 10 x 1 15 cm (4 x 6") 2 Læg papir i med udskriftssiden nedad. Kartotekskort Hagaki-kort Hvis du bruger papir Kort i L-format med fane, skal du ilægge det, så fanen indføres sidst. 3 Sænk udskriftsbakken. 4 Skub fotobakkeskyderen væk fra dig selv, indtil den stopper. Udskriftsbakke Indikatoren for fotobakken lyser som 2 Papirbreddestyr tegn på, at der ved Papirlængdestyr næste udskriftsjob

Papirtype	Sådan ilægges papiret	Bakke
	bruges papir fra fotobakken.	1 Fotobakkeskyder
Fotopapir 13 x 18 cm (5 x 7") Konvolutter	1 Fjern udskriftsbakken ved at skubbe knapperne ind i hver side og trække bakken ind mod dig. 2 Læg fotopapir i med udskriftssiden nedad. Ilæg konvolutter med forsiden nedad og klappen til venstre. Stop klappen ind i konvolutterne for at undgå papirstop. 3 Sæt udskriftsbakken i igen. 4 Træk fotobakkeskyderen ind mod dig, indtil den stopper. Indikatoren for den primære papirbakke lyser som tegn på, at der ved næste udskriftsjob bruges papir fra den primære papirbakke.	Primær papirbakke 1 Udskriftsbakke 1 Papirlængdestyr 2 Papirbreddestyr

Oplysninger om blækpatroner

HP Photosmart 8100 series-printeren kan udskrive fotos i farve og sort-hvid. HP kan levere forskellige typer af blækpatroner, så du kan få de bedste patroner til dine opgaver. De numre på blækpatroner, du kan bruge til denne printer, vises også på bagsiden.

Hvis du vil opnå den bedste udskriftskvalitet, anbefaler HP, at du altid bruger HP-blækpatroner. Hvis du ilægger en blækpatron, der ikke er omtalt i denne tabel, kan printergarantien blive ugyldig.

Brug de korrekte blækpatroner

Hvis du vil udskrive	Skal du indsætte denne blækpatron i venstre bås	Skal du indsætte denne blækpatron i højre bås
Farvefotos	Trefarvet HP-blækpatron nr. 343 eller nr. 344	HP-fotoblækpatron nr. 348
Sort-hvide fotografier	Trefarvet HP-blækpatron nr. 343 eller nr. 344	HP grå fotoblækpatron nr. 100
Sepia og antikke fotos	Trefarvet HP-blækpatron nr. 343 eller nr. 344	HP-fotoblækpatron nr. 348
Tekst og farvelagte stregtegninger	Trefarvet HP-blækpatron nr. 343 eller nr. 344	HP sort blækpatron nr. 339



Forsigtig! Sørg for at bruge den rigtige blækpatron. Desuden fraråder HP modificering eller genopfyldning af HP-blækpatroner. Skader, der opstår som følge af modificering eller genopfyldning af HP-blækpatroner, dækkes ikke af HP-garantien.

Hvis du vil opnå den bedste udskriftskvalitet, anbefaler HP, at du installerer alle blækpatroner før den dato, der er trykt på emballagen.

Sådan ilægges eller udskiftes blækpatroner



Fjern den pink tape





Må ikke berøres

Klargør printeren og blækpatronerne

- Sørg for, at printeren er tændt, og den indre karton er taget ud af printeren.
- 2 Løft printerens dæksel.
- 3 Fjern den lyserøde tape fra begge blækpatroner.

Undgå at berøre blækdyserne og de kobberfarvede kontakter, og sæt ikke tape på blækpatronerne igen.





Isæt blækpatronerne

- 1 Hvis du vil udskifte en blækpatron, skal du skubbe blækpatronen nedad og trække ud i dækslet på højre bås for at åbne båsen og derefter trække blækpatronen ud.
- 2 Symbolet på blækpatronens etiket skal svare til den korrekte bås. Hold blækpatronen med etiketten for oven, skub den let opad og ind i båsen, så de kobberfarvede kontakter kommer ind først. Skub blækpatronen på plads, så den falder i hak.
- 3 Luk dækslet til blækpatronbåsen.
- 4 Gentag de foregående trin, hvis du skal installere den anden blækpatron.
- 5 Når du har installeret de ønskede patroner, skal du lukke printerdækslet.

Du skal installere begge patroner, for at printeren kan fungere korrekt.

Tip! Hvis du udskriver med reserveblæk (Inkbackup printing mode), kan du fortsætte udskrivningen, selv om en af patronerne svigter eller løber tør for blæk. Fjern patronen, og luk printerdækslet for at aktivere reserveblækfunktionen. Printeren fortsætter udskrivningen, men ved langsommere hastighed og med ringere udskriftskvalitet. Der vises en meddelelse om, at reserveblækfunktionen er aktiveret. Udskift patronen så hurtigt som muligt.

På den inaktive printerskærm vises to ikoner for det omtrentlige blækniveau i hver blækpatron (100%, 75%, 50%, 25% og næsten tom). Der vises ikke ikoner for blækniveau, hvis en af eller begge installerede patroner ikke er originale HP-blækpatroner.

Hver gang du installerer eller udskifter en blækpatron, bliver du bedt om at udskrive en justeringsside. Det sikrer høj udskriftskvalitet.

Juster patronerne

- 1 Læg papiret i papirbakken.
- 2 Følg vejledningen på skærmen for at udføre patronjusteringen.

Når du ikke bruger en blækpatron



Hver gang du tager en blækpatron ud af printeren, skal du opbevare den i et hylster til blækpatroner, hvis et sådant forefindes. Hylsteret forhindrer blækket i at tørre ud. Forkert opbevaring af blækpatronen kan beskadige den.

→ Du kan lægge en blækpatron i hylsteret ved at skubbe den lidt skråt ind, indtil den falder i hak.

Når du har indsat en patron i patronhylsteret, skal du placere den i printerens opbevaringsområde under topdækslet.

2 Udskrivning med printeren

Det er nemt at udskrive fotos i høj kvalitet til dig selv, familie og venner. Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du hurtigt kan komme i gang med udskrivning, og der findes detaljeret vejledning i brug af hukommelseskort, udvælgelse af fotos m.v.

Hurtig start

Det er så let som ingenting at udskrive fotos! Følg denne fremgangsmåde:

Trin 1: Forberedelse af udskrivningen



Isætning af blækpatron



llægning af papir

- Installer blækpatroner.
 - Se Oplysninger om blækpatroner.
 - a Tag en blækpatron ud af emballagen, og fjern tapen. Berør ikke blækpatronens dyser eller kobberfarvede kontakter.
 - b Åbn printerens top.
 - c Symbolet på blækpatronens etiket skal svare til den korrekte bås. Hold blækpatronen med etiketten for oven, skub den let opad og ind i båsen, så de kobberfarvede kontakter kommer ind først. Skub blækpatronen på plads, så den falder i hak.
 - d Gentag dette for hver blækpatron, du skal isætte.
- 2 Ilæg fotopapir.

Se Papiroplysninger.

- a Åbn papirbakken på bagsiden af printeren.
- b Læg flere ark fotopapir i papirbakken.
- c Juster papirbreddestyret efter fotopapiret.


Trin 2: Udvælgelse af fotos



Indsætning af et hukommelseskort

- 1 Indsæt et hukommelseskort, der indeholder fotos.
 - Forsigtig! Forkert indsætning af hukommelseskort kan beskadige kortet og printeren. Yderligere oplysninger om hukommelseskort finder du i afsnittet Isætning af hukommelseskort.
- 3 Tryk på Vælg fotos ☑for at vælge et foto, du vil udskrive. Der vises en markering i venstre hjørne af fotoet på printerskærmen.

Trin 2: Udvælgelse af fotos

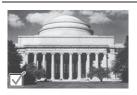

Yderligere oplysninger om udvælgelse af fotos finder du i afsnittet Udvælgelse af fotos.

Udvælgelse af et foto

Trin 3: Udskrivning



→ Tryk på Udskriv for at udskrive de markerede fotos.

Udskrivning af fotos

Udskrivning uden en computer

HP Photosmart 8100 series-printeren gør det muligt at udskrive fantastiske fotos uden at nærme sig en computer.

Brug af hukommelseskort

Når du har taget billeder med et digitalt kamera, kan du fjerne hukommelseskortet fra kameraet og indsætte det i printeren for at se og udskrive fotos. Printeren kan læse følgende typer hukommelseskort: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ og xD-Picture Card™.



Forsigtig! Bruger du nogen anden type hukommelseskort, kan det beskadige både hukommelseskortet og printeren.

Du kan læse om andre måder at overføre fotos fra et digitalt kamera til printeren under Tilslutninger.

Understøttede filformater


Printeren kan genkende og udskrive følgende filformater direkte fra hukommelseskortet: JPEG, ukomprimeret TIFF, AVI (JPEG-komprimering), QuickTime (JPEG-komprimering) og MPEG-1. Hvis et digitalt kamera gemmer fotos og videoklip i andre filformater, skal du gemme filerne på en computer og udskrive dem fra et softwareprogram. Yderligere oplysninger finder du i HP Photosmart Printer Help på skærmen.

Isætning af hukommelseskort

Når du har taget billeder med et digitalkamera, skal du tage hukommelseskortet ud af kameraet og sætte det i printeren.



Forsigtig! Træk ikke et hukommelseskort ud, mens indikatorlampen blinker.
En blinkende indikatorlampe betyder, at printeren er ved at få adgang til hukommelseskortet. Fjernes et hukommelseskort under denne proces, kan det beskadige printeren og hukommelseskortet eller ødelægge dataene på hukommelseskortet

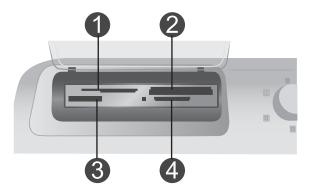

- 1 SmartMedia, xD-Picture Card
- 2 Memory Sticks
- 3 CompactFlash, Microdrive
- 4 MultiMediaCard, Secure Digital

Sådan indsættes et hukommelseskort

- 1 Udtag eventuelle hukommelseskort, der allerede er indsat i et slot til hukommelseskort. Der må kun være indsat ét kort ad gangen.
- 2 Find det korrekte slot til hukommelseskortet.
- 3 Indsæt hukommelseskortet i dette slot, så de kobberfarvede kontakter vender nedad, eller metalhullerne til ben vender mod printeren.
- 4 Skub forsigtigt hukommelseskortet ind i printeren, indtil det stopper.

 Printeren læser hukommelseskortet og viser derefter det første foto på kortet.

 Hvis du har anvendt digitalkameraet til at udvælge fotos på kortet, spørger printeren, om du vil udskrive de kameravalgte fotos.

Udvælgelse af fotos

Du kan udvælge et eller flere fotos til udskrivning på printerens kontrolpanel.

Udvælge et foto

- 1 Indsæt et hukommelseskort.
- 2 Tryk på Vælg foto ■ eller ▶ for at navigere hen til det foto, du vil udskrive.
 - **Tip!** Du kan hurtigt gå gennem fotografierne ved at trykke på og holde **Vælg foto** ◀ eller ▶ nede.
- Tryk på **Vælg fotos** ✓ for at vælge det aktuelle foto på printerskærmen.

 Der vises en markering i nederste venstre hjørne af printerskærmen som tegn på, at fotoet er udvalgt til udskrivning. Tryk på **Vælg fotos** ✓ gentagne gange, hvis

- du vil udskrive flere kopier af fotoet. Antallet af kopier, der udskrives, vises ud for markeringen. Tryk på **Annuller**, hvis du vil mindske antallet af kopier med én kopi.
- 4 Hvis du vil udvælge flere fotos, skal du gentage disse trin.

Fravælge et foto

- 1 Tryk på Vælg foto ■ eller for at navigere hen til det foto, du vil fravælge.
- 2 Tryk på Annuller.

Fravalg af fotos sletter dem ikke fra hukommelseskortet.

Udskrivning af udvalgte fotos

Du kan udskrive fotos fra et hukommelseskort eller direkte fra et PictBridge- eller HPdigitalkamera til direkte udskrivning. Du kan udskrive de valgte fotos, alle fotos, fotos valgt på et kontrolark eller et udvalg af fotos. Du kan få oplysninger i *Brugervejledningen*, der er tilgængelig i online format på cd'en med *Brugervejledningen*.

Forbedring af fotos

Printeren indeholder en række værktøjer og effekter, der gør det muligt for dig at forbedre dine fotos eller bruge dem kreativt. Du kan tilføje farveeffekter, fjerne røde øjne og tilføje en dekorativ ramme. Indstillingerne ændrer ikke de originale fotos. De har kun indflydelse på udskrivningen. Du kan få oplysninger i *Brugervejledningen*, der er tilgængelig i online format på cd'en med *Brugervejledningen*.

Ændring af printerpræferencer

Du kan ændre printerens standardindstillinger efter dine personlige præferencer ved at bruge printermenuen på printerens kontrolpanel. Printerpræferencerne er globale indstillinger. De gælder for alle de fotos, du udskriver. Der findes en liste over de tilgængelige præferencer og deres standardindstillinger i afsnittet Printermenu. Du kan få oplysninger om ændring af printerpræferencer i *Brugervejledningen*, der er tilgængelig i online format på cd'en med *Brugervejledningen*.

Tilslutninger

Printeren kan tilsluttes andre enheder og skabe forbindelser til andre personer.

Tilslutning til andre enheder

Denne printer kan tilsluttes computere og andre enheder på flere forskellige måder. Hver tilslutningstype har sin egen funktionsmåde.

Tilslutningstype og udstyr	Funktionalitet
 Universal Serial Bus (USB) 1.1 eller 2.0 med fuldhastighedskabel på 3 meter eller derunder. Oplysninger om tilslutning af printeren med et 	 Udskrivning fra en computer til printeren. Se Udskrivning med en computer. Lagring af fotos fra et hukommelseskort, der er indsat i printeren, på en computer, hvor du

Tilslutningstype og udstyr	Funktionalitet
USB-kabel finder du i hæftet Introduktion. • En computer med internetadgang (til brug af HP Instant Share).	 kan redigere eller organisere dem i HP Image Zone-programmet. Deling af fotos med andre via HP Instant Share. Direkte udskrivning fra et HP Photosmart-digitalt kamera til direkte udskrivning til printeren. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Udskrivning uden en computer og i dokumentationen til kameraet.
PictBridge Et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera og et USB-kabel. Tilslut kameraet i kameraporten på forsiden af printer.	Direkte udskrivning fra et PictBridge- kompatibelt digitalt kamera til printeren. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Udskrivning uden en computer og i dokumentationen til kameraet.
Bluetooth Valgfri HP Bluetooth-trådløs printeradapter. Hvis printeren er leveret med dette tilbehør, eller du har købt det separat, skal du læse den tilhørende vejledning og Hjælp på skærmen for at få instruktioner.	Udskrivning fra alle enheder, der har Bluetooth-trådløs teknologi, til printeren. Hvis du tilslutter den valgfrie HP Bluetooth-trådløse printeradapter i printeren via kameraporten, skal du angive de nødvendige indstillinger i Bluetooth-printermenuen. Se Printermenu. Adapteren er ikke kompatibel med
	Macintosh OS.

Tilslutning via HP Instant Share

Du kan bruge HP Instant Share til at dele fotos med andre via e-mail, onlinealbum eller en onlinefotoservice. Du skal bruge et USB-kabel til at tilslutte printeren til en computer, der har internetadgang, og hvor alle HP-programmer er installeret. Hvis du forsøger at bruge HP Instant Share uden at have al den nødvendige software installeret eller konfigureret, vises en meddelelse på skærmen med oplysninger om de trin, du skal gennemføre.

Sådan bruges HP Instant Share

- 1 Indsæt et hukommelseskort og vælg nogle fotos.
- 2 Tryk på HP Instant Share.
- 3 Følg veiledningen på computerskærmen for at dele de valgte fotos med andre.

HP Image Zone Hjælp på skærmen indeholder oplysninger om brug af HP Instant Share.

Udskrivning med en computer

Alle HP's fotoprintere leveres med HP Image Zone-software, som hjælper dig, så du kan gøre mere med dine fotos end nogensinde før. Brug softwaren til at udfolde dig kreativt med dine billeder: Rediger dem, del dem, og opret sjove projekter, f.eks. lykønskningskort. HP Image Zone installeres kun, hvis du vælger **standardinstallationen**. Se Installation af softwaren.

Software-funktion	Her kan du finde oplysninger
Styr udskrivningen Udnyt HP Photosmart-printerdriverens effektivitet. Denne software giver dig fuld kontrol over, hvordan dine fotos udskrives. Du kan: Producere udskrifter i kladdekvalitet for at spare blæk og fotomedier Lære, hvordan du får størst udbytte af printeren og dine digitale fotos Bruge avancerede farveindstillinger til at producere topkvalitetsudskrifter	Windows: I Hjælp på skærmen skal du klikke på HP Photosmart Printer Help. I selve udskrivningsdialogboksen skal du højreklikke på en indstilling og klikke på Hvad er det? for at lære mere om den pågældende indstilling. Macintosh: Vælg Hjælp og Mac-hjælp i Finder, og vælg derefter Bibliotek og HP Photosmart Printer Help for Macintosh.
Brug HP Instant Share til at dele fotos med familie og venner. Med HP Instant Share kan du let: E-maile billeder uden at skulle vedhæfte store filer Oprette onlinealbums, hvor du kan dele, organisere og gemme fotos Bestille professionelt behandlede udskrifter online (tilgængeligheden afhænger af land/område)	Yderligere oplysninger om brug af HP Instant Share på netop din printermodel finder du under Tilslutning via HP Instant Share. Windows: I Hjælp på skærmen skal du klikke på Brug HP Image Zone og derefter klikke på Del dine billeder med HP Instant Share. Når du vil bruge HP Instant Share under Windows, skal du starte HP Image Zone, vælge et eller flere fotos og derefter klikke på fanen HP Instant Share. Macintosh: Start HP Instant Share, og følg derefter instruktionerne på skærmen. Når du vil bruge HP Instant Share på en Macintosh, skal du trykke på og holde HP Photosmart Menu nede i Dock og derefter vælge HP Instant Share i genvejsmenuen.
Kreative projekter	Windows: I Hjælp på skærmen skal du klikke på Brug HP Image Zone og derefter klikke på Opret projekter. Du kan udføre kreative projekter under Windows ved at starte HP Image Zone,

Software-funktion



Lad dine tanker bevæge sig uden for fotoalbummet. Med HP Image Zone kan du bruge dine digitale fotos til kreative projekter som:

- Overføringspapir
- Bannere
- Lykønskningskort

Her kan du finde oplysninger

vælge et eller flere fotos og derefter klikke på fanen **Projekter**.

Macintosh: Du kan udføre kreative projekter på en Macintosh ved at trykke på og holde den aktive HP Photosmart Menu nede i Dock og derefter vælge HP Image Print i genvejsmenuen. Vælg en kreativ udskriftsindstilling i rullemenuen Udskriftslayout. Der vises instruktioner på skærmen i vinduet HP Image Print.

Organiser fotos



Med HP Image Zone har du styr på dine digitale fotos og videoklip, og du kan:

- Organisere dine fotos i albums
- Gennemsøge dine fotos efter dato, nøgleord m.m.
- Indeksere billeder automatisk

I Hjælp på skærmen skal du klikke på **Brug HP Image Zone** og derefter klikke på **Håndter billeder**.

Du organiserer dine fotos under Windows ved at starte HP Image Zone og derefter klikke på fanen **Mine billeder**.

Macintosh: Denne funktion er ikke tilgængelig på Macintosh.

Rediger og forbedr dine fotos



Med HP Image Zone kan du:

- Foretage manuel farvekorrektion og udføre andre justeringer for at forbedre dine fotos, før du udskriver dem
- Tilføje tekst og anden grafik
- Tilpasse størrelsen på dine digitale fotos

Windows: I Hjælp på skærmen skal du klikke på **Brug HP Image Zone** og derefter klikke på **Rediger billeder**.

Du kan redigere fotos under Windows ved at starte HP Image Zone, vælge et eller flere fotos og derefter klikke på fanen **Rediger**.

Macintosh: Du kan redigere fotos på en Macintosh ved at trykke på og holde den aktive HP Photosmart Menu nede i Dock og derefter vælge HP Image Edit i genvejsmenuen.

Kapitel 2

3 Installation af softwaren

Installation af softwaren

Printeren leveres med programmer, som du kan installere på en computer, hvis du vil. Når du har brugt oplysningerne i *Installationsvejledningen* til at installere printerhardwaren, skal du bruge oplysningerne i dette afsnit til at installere softwaren.

Windows-brugere	Macintosh-brugere	
Vigtigt: Tilslut ikke USB-kablet, før du bliver bedt om det.	Vigtigt: Tilslut ikke USB-kablet, før du bliver bedt om det.	
HP Image Zone-softwaren og fuld printerfunktionalitet installeres automatisk, når du vælger standardinstallationen af HP-softwaren. 1 Indsæt cd'en med HP Photosmart i computerens cd-rom-drev. 2 Klik på Næste, og følg instruktionerne på skærmen. Hvis der ikke vises nogen instruktioner, skal du finde filen setup.exe på cd-rom-drevet og dobbeltklikke på den. Vent de minutter, det tager at indlæse filerne.	 Indsæt cd'en med HP Photosmart i computerens cd-rom-drev. Dobbeltklik på ikonet HP Photosmart CD. Dobbeltklik på ikonet Installer HP Photosmart. Følg instruktionerne på skærmen for at installere printerprogrammet. Når du bliver bedt om det, sætter du den ene ende af USB-kablet i USB-porten bag på printeren og den anden ende i USB-porten på din computer. Vælg printeren i dialogboksen 	
Bemærk! Hvis skærmen Ny hardware fundet åbnes, skal du klikke på Annuller, trække USB-kablet ud og genstarte installationen.	Udskriv. Hvis printeren ikke findes på listen, skal du klikke på Rediger printerliste for at tilføje printeren.	
Når du bliver bedt om det, sætter du den ene ende af USB-kablet i USB- porten bag på printeren og den anden ende i USB-porten på din computer.		
Følg instruktionerne på skærmen, indtil installationen er afsluttet, og computeren genstarter. Når velkomstsiden vises, skal du klikke på Udskriv en demoside.		

Fejlfinding i forbindelse med installation

Hvis printersoftwaren ikke blev installeret, eller hvis printeren og computeren ikke kommunikerer korrekt efter softwareinstallationn, skal du læse denne side for at få

yderligere oplysninger. Har du stadigvæk brug for hjælp, skal du se i printerdokumentationen eller kontakte Kundepleje. Kontroller alle kabelforbindelser mellem printer og computer, og sørg for at du bruger den nyeste version af printersoftwaren.

Guiden Ny hardware fundet åbner, men genkender ikke printeren.

Du kan have tilsluttet USB-kablet, før softwareinstallationen blev udført. Fjern USB-kablet fra printeren og genstart softwareinstallationen. Sæt USB-kablet i printeren, når du bliver bedt om det under softwareinstallationen.

Computeren svarer ikke under softwareinstallationen.

Der kører muligvis et antivirusprogram eller anden software i baggruden, og dette sætter hastigheden på installationen ned. Vent til filkopieringen er afsluttet. Det kan tage flere minutter. Hvis computeren efter flere minutter stadigvæk ikke svarer, skal du genstarte, stoppe midlertidigt eller deaktivere antivirusprogrammet, lukke alle andre programmer og derefter geninstallere printersoftwaren.

Bemærk! Antivirusprogrammet aktiveres automatisk, når du genstarter computeren.

Dialogboksen Systemkrav vises under installationen.

En komponent i computeren opfylder ikke minimumskravene eller systemkravene. Opgrader komponten, så den opfylder minimumskravene, og installer derefter printersoftwaren igen.

Afkrydsning af Systemkrav angiver, at computeren kører en forældet version af Internet Explorer.

Tryk på Ctrl+Shift på tastaturet og klik på **Annuller** i dialogboksen Systemkrav for at omgå blokeringen og afslut softwareinstallationen. Du skal opgradere Internet Explorer umiddelbart efter installationen af HP Photosmart-softwaren, ellers fungerer HP-softwaren ikke korrekt.

Bemærk! Du behøver ikke geninstallere HP-softwaren efter opgradering af Internet Explorer.

Computeren kunne ikke læse HP Photosmart-cd'en

Kontroller, at cd'en ikke er snavset eller ridset. Hvis andre cd'er fungerer, men ikke HP Photosmart-cd'en, er cd'en muligvis ødelagt. Du kan hente printersoftwaren fra www.hp.com/support. Hvis andre cd'er ikke afspilles korrekt, skal cd-rom-drevet muligvis repareres.

4 Support og garanti

I dette afsnit findes oplysninger om teknisk support og printergaranti.

Kundepleje

Hvis du har et problem, skal du følge disse trin:

- 1 Se dokumentationen, der fulgte med printeren.
 - Introduktionshåndbog: Introduktionshåndbog til HP Photosmart 8100 series beskriver, hvordan printeren konfigureres, og hvordan du udskriver dit første foto.
 - Brugervejledning: Brugervejledningen beskriver printerens grundlæggende funktioner, hvordan printeren bruges uden at være tilsluttet en computer, og hvordan fejlfinding af hardware foretages. Den findes også i onlineformat på cd'en med brugervejledningen.
 - HP Photosmart Printer Help: Hjælpen på skærmen til HP Photosmart Printer beskriver, hvordan printeren bruges uden en computer, og indeholder oplysninger om programfejlfinding.
 - Brugerhåndbog: Brugerhåndbog til HP Photosmart 8100 series er indeværende håndbog. Den indeholder grundlæggende oplysninger om printeren, herunder installation, betjening, teknisk support og garanti. Der findes detaljeret vejledning i cd'en til brugervejledningen.
 - HP Photosmart Printer Help: Hjælpen på skærmen til HP Photosmart Printer beskriver, hvordan printeren bruges uden en computer, og indeholder oplysninger om programfeilfinding. Se Installation af softwaren.
- 2 Hvis du ikke kan løse et problem ved hjælp af oplysningerne i dokumentationen, kan du besøge www.hp.com/support og gøre følgende:
 - Få adgang til onlinesupportsider
 - Sende en e-mail til HP for at få svar på dine spørgsmål
 - Få forbindelse til en HP-tekniker ved hjælp af online-samtale
 - Søge efter opdateringer til printersoftwaren

Supportindstillinger og -tilgængelighed varierer alt efter produkt, land/område og sprog.

- Kun for Europa: Kontakt dit lokale indkøbssted. Hvis der er en hardwarefejl i printeren, vil du blive bedt om at bringe printeren til købsstedet. Der er gratis service i garantiperioden. Du vil blive afkrævet en eftersynsafgift efter garantiperiodens udløb.
- 4 Hvis du ikke kan løse problemet ud fra hjælpen på skærmen eller HP's websteder, kan du ringe til Kundepleje på nummeret for dit land/område. Du kan se en liste over telefonnumre for de forskellige lande/områder i følgende afsnit.

Telefonisk kundepleje

I printerens garantiperiode kan du få gratis telefonsupport. Se Garantierklæring for at få yderliger oplysninger, eller gå til www.hp.com/support for at se varigheden af din gratis support.

Efter den gratis periode med telefonsupport kan du få hjælp af HP mod yderligere betaling. Kontakt din HP-forhandler, eller ring til telefonsupportnummeret for dit land/område for at høre om dine supportmuligheder.

Ring til det relevante supporttelefonnummer for dit område for at modtage HP-support over telefonen. Du vil skulle betale standardtelefonafgift.

Vesteuropa:Kunder i Vesteuropa skal gå til www.hp.com/support for at se supporttelefonnumre for deres land/område.



61 56 45 43	الجز ائر
Argentina Argentina	(54) 11-4778-8380 0-810-555-5520
Australia	13 10 47
800 171	البحرين
Brasil (dentro da	(11) 3747-7799
grandè São Paulo) Brasil (fora da grande São Paulo)	0800-157751
Canada	(800) 474-6836
Caribbean	1-800-711-2884
Central America	1-800-711-2884
Chile	800-360-999
中国	(8621) 38814518
Columbia	01-800-011-4726
Costa Rica	0-800-011-4114 + 1-800-711-2884
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528
2 532 5222	مصر
Greece (international) Greece (in-country) Greece (Cyprus)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-999-5105
香港特別行政區	852-2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	0-800-7112884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	+81-3-3335-9800

한국	1588-3003	
Malaysia	1800-80-5405	
México (Ciudad de México) México (fuera de Ciudad de México)	(55)5258-9922 01-800-4726684	
22 404747	المغرب	
New Zealand	0800 441 147	
Nigeria	1 3204 999	
Panama	001-800-7112884	
Perú	0-800-10111	
Philippines	63 (2) 867-3551	
Polska	22 5666 000	
Puerto Rico	1-877-232-0589	
Republica Dominicana	1-800-7112884	
România	(21) 315 4442	
Russia (Moscow) Russia (St. Petersburg)	095 7973520 812 3467997	
800 897 1444	السعودية	
Singapore	65 6272 5300	
Slovakia	2 50222444	
South Africa (Intl.)	+ 27 11 2589301	
South Africa (RSA)	086 0001030	
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 8	
臺灣	(02) 8722-8000	
Thailand	66 (2) 353 9000	
71 89 12 22	تونس	
Trinidad & Tobago	1-800-7112884	
Türkiye	(212) 444 7171	
Ukraine	(380 44) 4903520	
800 4520	إمارات العربية المتحدة	
United States	(800) 474-6836	
Venezuela	01-800-4746.8368	
Việt Nam	84 (8) 823 4530	
For Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, and Sri Lanka	Fax to: +65-6275-6707	

Foretage en opringning

Ring til Kundepleje, når du er i nærheden af computeren og printeren. Du skal kunne give følgende oplysninger:

- Printerens modelnummer (findes på printerens forside).
- Printerens serienummer (findes i bunden af printeren).
- Computerens operativsystem.
- Printerdriverens version:
 - Windows-pc: Du kan se printerdriverversionen ved at højreklikke HP-ikonet på proceslinjen i Windows og vælge Om.
 - Macintosh: Brug dialogboksen Udskriv for at se printerdriverversionen.

- Meddelelserne vises på printerskærmen eller på computerskærmen.
- Du skal kunne svare på følgende spørgsmål:
 - Har det problem, du ringer om, forekommet før? Kan du genskabe det?
 - Har du installeret ny hardware eller software på computeren omkring tidspunktet for problemets begyndelse?

Garantierklæring

Garantierklæringen er vedlagt separat i kassen.

5 Specifikationer

Dette afsnit indeholder en tabel over minimumsystemkravene til installation af HP Photosmartprinterprogrammet samt bestemte printerspecifikationer.

Du kan se en samlet liste over printerspecifikationer og systemkrav i hjælpen på skærmen. Oplysninger om, hvordan du får vist hjælpen på skærmen, finder du under Yderligere oplysninger.

Systemkrav

Komponent	Windows-pc, minimum	Macintosh, minimum	
Operativsystem	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional	Mac® OS X 10.1 til 10.3:	
Processor	Intel® Pentium® II (eller tilsvarende) eller højere		
RAM	64 MB (128 MB anbefales)	Mac OS 10.1 til 10.3: 128 MB	
Ledig diskplads	500 MB	500 MB	
Videoskærm	800 x 600, 16-bit eller højere 800 x 600, 16-bit elle		
Cd-rom-drev	4 x	4 x	
Tilslutninger	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional PictBridge: På kameraporten på forsiden Bluetooth: Valgfri HP Bluetooth-trådløs adapter	USB: Porte på for- og bagside (OS X 10.1 til 10.3) PictBridge: På kameraporten på forsiden	
Browser	Microsoft Internet Explorer 5.5 eller nyere	_	

Printerspecifikationer

Kategori	Specifikationer
Tilslutninger	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional; Mac OS X 10.1 til 10.3
Billedfilformater	JPEG Baseline TIFF 24-bit RGB, ukomprimerede interleaved TIFF 24-bit YCbCr, ukomprimerede interleaved TIFF 24-bit RGB, packbit interleaved TIFF 8-bit grå, ukomprimerede/packbit TIFF 8-bit farvepalet, ukomprimerede/packbit
	TIFF 1-bit ukomprimerede/pakbit/1D Huffman

Votegori	Charifikationer
Kategori	Specifikationer
Mediets størrelse	Fotopapir 10 x 15 cm (4 x 6")
	Fotopapir med fane 10 x 15 cm med 1,25 cm fane (4 x 6" med 0,5" fane)
	Kartotekskort 10 x 15 cm (4 x 6")
	Hagaki-kort 100 x 148 mm (3,9 x 5,8")
	A6-kort 105 x 148 mm (4,1 x 5,8")
	L-størrelse-kort 90 x 127 mm (3,5 x 5")
	L-størrelse-kort med fane 90 x 127 mm med 12,5 mm fane (3,5 x 5" med 0,5" fane)
Mediespecifikationer	Anbefalet maksimumlængde: 356 mm (14")
	Anbefalet maksimumtykkelse: 292 µm (11,5 mil)
Mediestørrelser, standard	Fotopapir
,	76 x 76 mm to 216 x 356 mm (3 x 3" til 8,5 x 14")
	Almindeligt papir
	Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 11")
	Legal, 216 x 356 mm (8,5 x 14")
	Executive, 190 x 254 mm (7,5 x 10")
	A4, 210 x 297 mm (8,27 x 11,7")
	A5, 148 x 210 mm (5,8 x 8,3")
	B5, 176 x 250 mm (6,9 x 9,8")
	Kort
	Hagaki, 100 x 148 mm (3,94 x 5,83")
	L-størrelse, 90 x 127 mm (3,5 x 5")
	L-størrelse med fane, 90 x 127 mm med 12,5 mm fane $(3.5 \times 5^{\circ})$ med $(3.5 \times 5^{\circ})$ med $(3.5 \times 5^{\circ})$ fane)
	Kartotek, 76 x 127 mm, 10 x 15 cm og 127 x 203 mm (3 x 5", 4 x 6" og 5 x 8")
	A6, 105 x 148,5 mm (4,13 x 5,85")
	Konvolutter
	Nr. 9, 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,875")
	Nr. 10, 105 x 240 mm (4,125 x 9,5")
	A2 Invitation, 110 x 146 mm (4,375 x 5,75")
	DL, 110 x 220 mm (4,33 x 8,66")
	C6, 114 x 162 mm (4,5 x 6,4")
	Brugerdefineret
	76 x 127 mm til 216 x 356 mm (3 x 5" til 8,5 x 14")
	Transparenter og etiketark
	Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 11")
	A4, 210 x 297 mm (8,27 x 11,7")
Medietyper	Papir (almindeligt, inkjet, foto og banner)

Kategori	Specifikationer		
	Konvolutter Transparenter Etiketter Kort (kartotek, lykønskning, Hagaki, A6, L-størrelse) Overføringspapir		
Hukommelseskort	CompactFlash, type I og II Microdrive MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Sticks xD-Picture Card		
Filformater, som understøttes af hukommelseskort	Udskrivning: Se listen tidligere i denne tabel Lagring: Alle filformater		
Papirbakker	Primær papirbakke 76 x 127 mm til 216 x 356 mm (3 x 5" til 8,5 x 14") Fotobakke 10 x 15 cm (4 x 6") og Hagaki		
	Udskriftsbakke Alle understøttede formater		
Papirbakkekapacitet			
Papirbakkekapacitet	Alle understøttede formater Primær papirbakke 100 ark almindeligt papir 14 konvolutter 20-40 kort (afhængigt af tykkelse) 20 ark bannerpapir 30 ark etiketter 25 transparenter, overføringspapir eller fotopapir Fotobakke 25 ark fotopapir Udskriftsbakke 50 ark almindeligt papir 20 ark fotopapir, bannerpapir eller transparenter 10 kort eller konvolutter		

Kategori	Specifikationer	
	HP-farvefotoblækpatron nr. (C9369E) Trefarvet HP-blækpatron nr. (C8766E eller C9363E) Sort HP-blækpatron nr. (C8767E)	
USB-support	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional OS X 10.1 til 10.3 HP anbefaler, at USB-kablet er mindre end 3 meter (10 fod) langt	
Videofilformater	Motion JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1	

Miljøerklæringer

Hewlett-Packard Company lægger vægt på at levere kvalitetsprodukter på en miljøvenlig måde.

Beskyttelse af miljøet

Denne printer er fremstillet med en række miljøvenlige foranstaltninger. Yderligere oplysninger finder du på HP's Commitment to the Environment på webadressen www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Ozondannelse

Dette produkt genererer ingen mærkbar ozongas (O₃).

Energiforbrug

Energiforbruger falder betragteligt, når tilstanden ENERGY STAR® er aktiveret, og det sparer naturlige ressourcer og penge uden at påvirke dette produkts høje ydeevne. Dette produkt opfylder betingelserne for ENERGY STAR, som er et frivilligt program, som er iværksat til at fremme udviklingen af energibesparende produkter.



ENERGY STAR er et registreret servicemærke tilhørende det amerikanske miljøagentur (USEPA). Som partner i ENERGY STAR har Hewlett-Packard Company konstateret, at dette produkt opfylder retningslinjerne i ENERGY STAR for energieffektivitet. Du kan finde yderligere oplysninger på www.energystar.gov.

Papirforbrug

Dette produkt kan udskrive på genbrugspapir ifølge DIN 19309.

Plastik

Plastikdele, der vejer over 24 gram, er afmærket i henhold til internationale standarder, der fremmer muligheden for at identificere plastik til genbrug, når printerens levetid er slut.

Dataark om materialesikkerhed

Dataark om materialesikkerhed findes på HP-webadressen www.hp.com/go/msds. Kunder uden internetadgang kan kontakte Kundepleje.

Genbrugsprogram

HP tilbyder stadigt flere varereturnerings- og genbrugsordninger i mange lande, og HP samarbejder med nogle af verdens største elektroniske genbrugscentraler. HP sparer ressourcer ved at videresælge nogle af sine mest populære produkter.

levetid.		

Dette HP-produkt indeholder blylod, der kan kræve specialhåndtering ved afslutningen af dens

Declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and address:		
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA		
Regulatory model number:	SDGOA-0402	
Declares that the product:		
Product name:	Photosmart 8100 series (Q3399A)	
Model number(s):	Photosmart 8150 (Q3399A)	
Power adapters:	HP Part # Q0950-4476 (domestic)	
	HP Part # Q0950-4476 (international)	
Conforms to the following product specifications:		
Safety:	IEC 60950: 3rd Edition: 1999	
	EN 60950:2000	
	UL1950/CSA22.1 No.950, 3rd Edition:1995	
	NOM 019-SFCI-1993	
	GB4943:2001	
EMC:	CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, Class B	
	CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998	
	IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000	
	IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001	
	CNS13438: 1998, VCCI-2	
	FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2	
	GB9254: 1998	

Supplementary Information:

The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)